

# JBL

## PARTYBOX 310

### Packliste

- JBL PARTYBOX 310
- Netzkabel für PARTYBOX
- Kurzbedienungsanleitung „Quick Start Guide“
- Diese Anleitung
- Giseo Transporttasche „Navi“

Falls Sie dies auch geliehen haben:

- Shure Beta 58A Stage-Mikrofon
- Shure Transporttasche
- 10m Mikrokabel von Adamhall Typ XLR female auf 6,3mm Klinke male

### Bluetooth-Verbindung für Musik

Sie können Musik über Ihr Smartphone, Tablet oder Notebook auf der PARTYBOX wiedergeben:

- Schalten Sie die Box an, indem Sie den Powerbutton (Nr. 5) gedrückt halten
- Halten Sie danach die Bluetooth-Taste (Nr. 3) gedrückt. Sobald Sie einen sich wiederholenden Signalton hören, können Sie die PARTYBOX auf Ihrem Smartphone o.Ä. in den Bluetooth-Einstellungen antippen, um sich zu verbinden. ("Partyyy")
- Wiederholen Sie den vorigen Schritt, um sich mit einem anderen Gerät zu verbinden.
- Wenn Sie möchten, können Sie die App „JBL PartyBox“ aus dem App Store bzw. Play Store herunterladen, um

### Transportieren

Transportieren Sie die JBL PARTYBOX bitte ausschließlich mit Hilfe der Transporttasche, die im Set enthalten ist. Dies schützt die Box vor Kratzern und Beulen, so dass auch nachfolgende Nutzer noch Freude daran haben.


Sie können die Tasche als Rucksack nutzen, oder mit den Henkeln wie eine Sporttasche tragen.

Als drittes können Sie die Box mit der Trolley-Funktion bewegen. Dafür öffnen Sie den kleinen Reißverschluss auf der Oberseite der Tasche und drücken den Trolley-Grill einfach nach unten, damit er herauspringt. Um den Griff wieder einzufahren, drücken Sie - ähnlich wie bei einem Reise-Koffer - von unten in den orange-farbenen Bereich des Griffs, danach können Sie den Griff nach unten schieben.



Haltegriff lösen

Bluetooth Verbindung herstellen (Gedrückt halten)

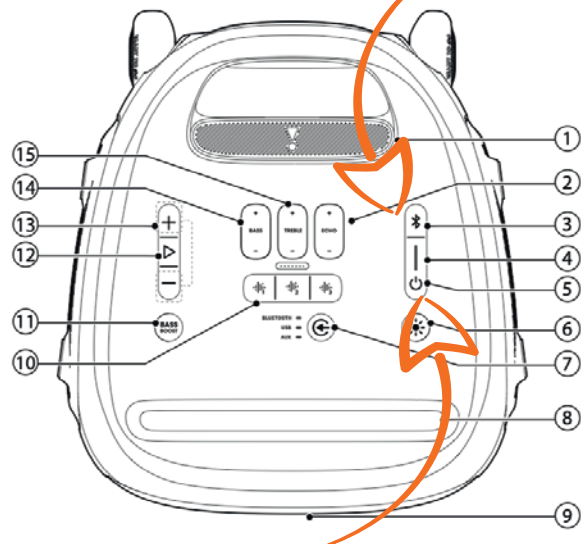

An/Aus (Gedrückt halten)

## Mikrofon verwenden

So verwenden Sie das optional ausleihbare Mikrofon:

- Stecken Sie das Kabel am Mikrofon an.
- Auf der Rückseite der PARTYBOX öffnen Sie mittig die Gummiabdeckung.
- Drehen Sie den Regler Nr. 7 (siehe Grafik rechts) ganz nach links (leise).
- Stecken Sie die andere Seite des Mikrofon-Kabels in den Anschluss „Mikrofon 1“ (in der Grafik: Anschluss Kennzeichnung Nr. 8)
- Drehen Sie Regler Nr. 7 auf eine Mikrofon-Lautstärke, die für Sie Ihre Anwendung angemessen ist.

Nach der Verwendung:

- Regler Nr. 7 ganz nah links (leise)
- Kabel von der Box abziehen
- Kabel vom Mikrofon abziehen (dafür Nase am Metall des Steckers eindrücken, dann abziehen)
- Mikrofon in Mikrofon-Tasche verstauen


## Mikrofon und Musik gleichzeitig

Die PARTYBOX muss nicht zwischen Musik und Mikrofon umgeschaltet werden. Beides funktioniert gleichzeitig. Sie können Musik über Bluetooth spielen und gleichzeitig sprechen oder natürlich singen (Karaoke).

Die Lautstärkeregler auf der Oberseite der PARTYBOX regeln nur die Lautstärke vom verbundenen Bluetooth-Gerät, also in der Regel von Ihrer Musik. Der Lautstärke-Regler auf der Rückseite neben dem Mikrofoneingang regelt nur die Lautstärke des Mikrofons. Auf diese Weise können Sie beides optimal aufeinander abstimmen.

Das Mikrofon hat keinen An/Aus-Schalter, das ist kein Fehler. Regeln Sie die Lautstärke bitte an der Box (Regler Nr. 7)

# JBL PARTYBOX 310

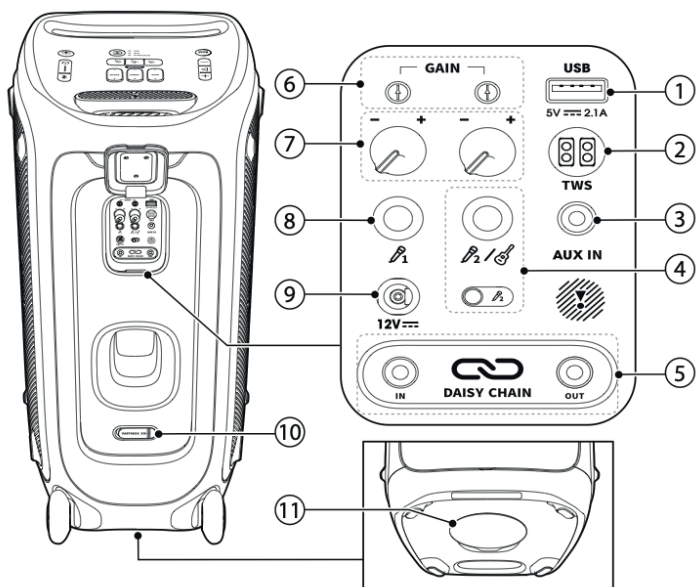

## Dos und Don'ts

Die PARTYBOX bitte mit der Tragetasche nutzen. Natürlich dürfen Sie die Box für die Verwendung auf der Bühne aus optischen Gründen aus der Tasche nehmen, aber beim Rollen über Gehwege oder beim Transport immer die Transporttasche zu nutzen. Und:

- Die Box abseits von Bars, Spritzwasser, Alkohol aufstellen.
- Das Shure Beta 58A ist ein echtes Stage-Mikrofon, das Profis und Popstars auch auf der Bühne verwenden. Bitte behandeln Sie es entsprechend: Schlagen Sie es nicht gegen andere Gegenstände, lassen Sie es bitte nicht fallen.
- Um die Technik zu schützen und Ihre Zuhörer nicht mit einem lauten Knacken zu schockieren, ziehen Sie die Stecker vom Mikrofon bitte nur ab, während der Regler Nr. 7 auf ganz leise gestellt ist.